

取扱説明書

ポータブルステレオ CD システム

品番 **RX-DT36**

確認と 準備

安全上のご注意	2
各部のなまえ	4
・本体	4
・リモコン	5
ヘッドホンについて	5

電源の準備	6
時計を合わせる	7
CDについて	8
テープについて	8

聞く

テープを聞く	9	・聞きたい曲を予約順に聞く	12
CD を聞く	10	ラジオを聞く	13
・くり返し聞く	11	・放送局を記憶させて聞く	14
・順不同に聞く	11	音質や音の効果を変える	15

録音

CD を録音する	16
ラジオを録音する	17
・テープからテープへ録音する	18
・録音を消して無音テープを作る	19
・外部機器を接続して録音する	19

付属品の確認

- ☐ 電源コード
(K2CA2CA00010) 1本
- ☐ リモコン
(EUR648279) 1個
- ☐ リモコン用乾電池
(単3形) 2個

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。()内は買い替え時の品番を表します。

保証書別添付



上手に使って上手に節電

カラオケ

マイクを使う	20
・カラオケを楽しむ	20
・カラオケを録音する	20
・拡声器として使う	21
・マイクの音だけを録音する	21

もし 必要な とき

タイマーを使う	22
お手入れ	24
著作権について	24
故障かな!?	25
保証とアフターサービス	26
主な仕様	裏表紙

このたびは、ポータブルステレオ CD システムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(2~3 ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

RQTT0620-4S

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

電源コード・電源プラグについて

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- 抜くときはプラグを持ち、まっすぐ抜いてください。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■電源プラグのほこり等は定期的にとる



- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使用
方や、交流100V以外での使用はしない



- たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



- 感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

雷について

■雷が鳴ったら、アンテナ、機器や電源プラグに触れない



- 感電の恐れがあります。

接触禁止

■雷が鳴ったら、屋外で使わない



- 落雷の恐れがあります。
- 使用しているときは、すぐに機器から離れてください。

もし異常が起こったら

■異常があったときは電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

- 機器内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
- 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき

- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

警告

ご使用について

■機器の上にものを載せない



- ものが内部に入り込み、感電、火災や故障の原因になります。

■機器は分解、改造したりしない



分解禁止

- 機器内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

■機器内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしない



- ショートや発熱により火災や感電の原因になります。
- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

注意

ご使用について

■機器に乗らない



- 倒れたりしてけがの原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

■機器の前にものを置かない



- CDふたが開いたとき、ものに当たって倒れたりして、けがの原因になることがあります。

■ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

■コードを接続したり、アンテナを伸ばした状態で移動しない



- 接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

設置について

■放熱を妨げない



- 内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。本機後面の放熱孔をふさがないように、ご注意ください。

■油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない



- 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

■不安定な場所に置かない



- 上に大きなもの、重いものを載せない
- 高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない

- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

■異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

電池について

■電池は誤った使いかたをしない



- ⊕ と ⊖ は逆に入れない
- 新・旧電池や、違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使用しない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない

- 長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になることがあります。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

各部のなまえ


本体

設置上のお願い



本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。
テレビやパソコン等の近くに置かないください。

テープ (☞ 9, 16~21ページ) ここではデッキ1で説明しています。
マークが同じボタンは、働きも同じです。

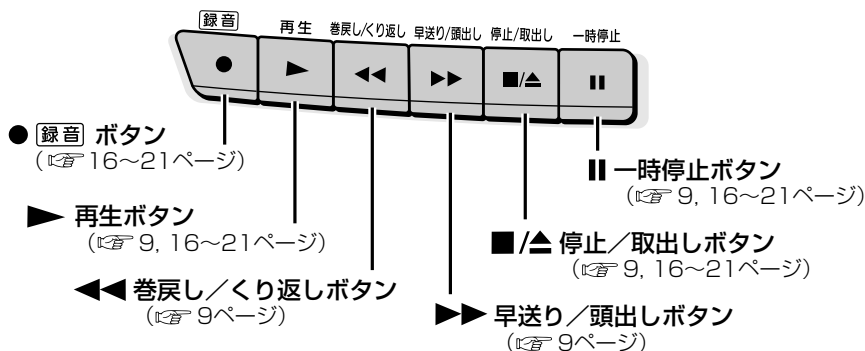

テープ/電源 〻 ボタン
(☞ 9, 18, 19, 21ページ)

音質切り換え ボタン
(☞ 15ページ)

音量調節 ボタン
(☞ 9, 10, 13ページ)

スピーカー

デッキ1 (録音、再生)

デッキ2 (再生)


CDふた

表示パネル

▲ **CDふたの開閉** ボタン
(☞ 10~12ページ)


センサー
(リモコン受光部)
(☞ 7ページ)

CD (☞ 10~12, 16ページ) 、 **ラジオ** (☞ 13~15, 17ページ)

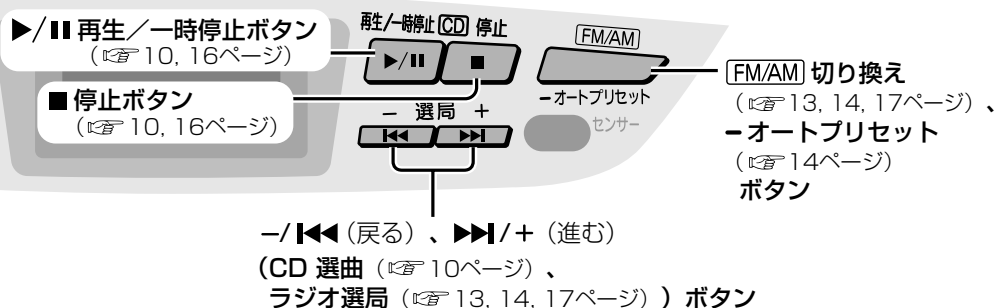


リモコン

- ：リモコンのみで操作できるボタンです。
 ●：本体に同じなまへのボタンがあり、働きも同じです。
 ただし、本体を乾電池でお使いのときは、リモコンの
 [FM/AM]、[CD ▶/■] で電源を入れることはできません。

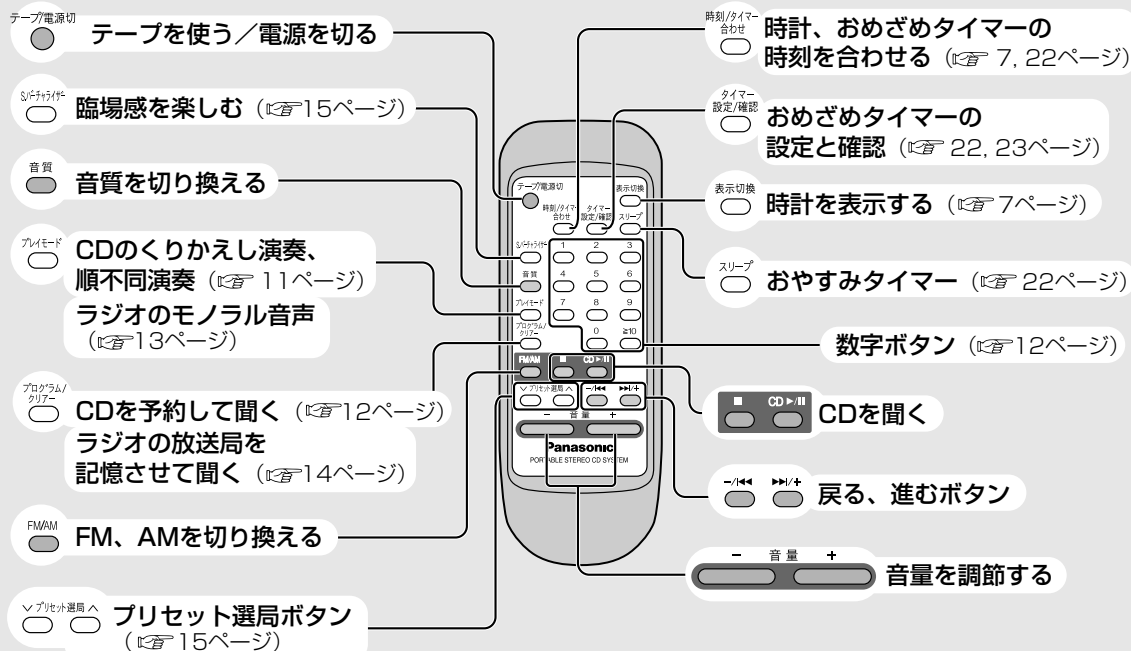

ヘッドホンについて

ヘッドホンは別売です

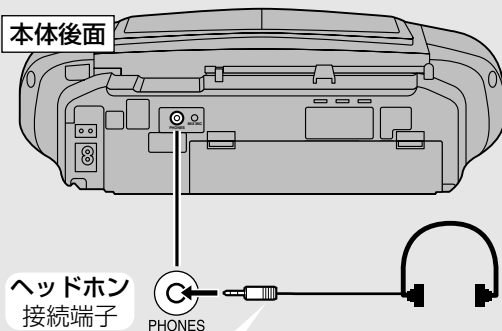

ヘッドホンプラグタイプ：ステレオミニ (M3)

推奨品 (別売り)：RP-HT242 (密閉型)

RP-HT29


(小型軽量オープンエア型)

- 接続するときは、音量を下げてください。
- 耳を刺激するような大きな音量で、長時間聞くことは避けてください。

電源の準備

本体後面

本体は、家庭用コンセント、または別売りの単1形乾電池（8個）のどちらかで使えます。

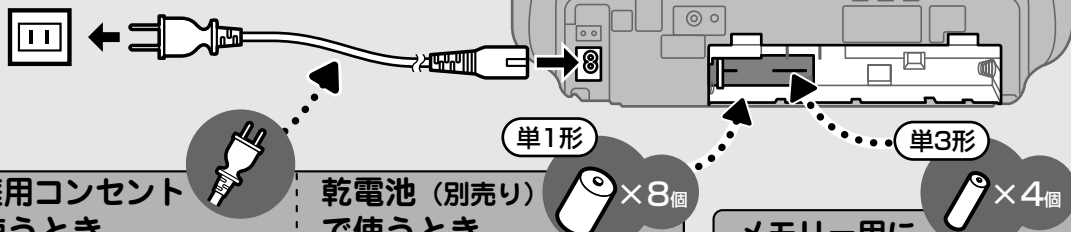

家庭用コンセントで使うとき

電源コードで使うときは、単1形乾電池は不要です。

電源コード（付属）を、奥までしっかり差し込む

家庭用コンセント：
AC100 V、50/60 Hz

乾電池（別売り）で使うとき

電源コードを本体から抜かないと、乾電池電源に切り換わりません。


電池ふたを開け、番号順に乾電池を入れる



メモリー用に乾電池（別売り）を入れる

時刻や記憶させた放送局が消えるのを防ぐため、お使いになることをおすすめします。

電池ふたを開け、番号順に乾電池を入れる



お願い

- 付属の電源コードは、本機専用です。他の機器に使用しないでください。

メモリー用に乾電池を入れていないと、以下のときメモリーが消えます

- 停電したとき
- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- コンセントに接続していない電源コードを、乾電池で使用中の本体に差し込んだとき

電源コードを抜くときは

1 演奏を止める

2 [テープ／電源] を押して、電源を切る

3 電源コードを抜く

電源が入ったまま電源コードを抜くと、メモリー用乾電池が早く消耗します。

電源用乾電池の交換について

- 乾電池が消耗すると、表示部に [電池] が点滅します。録音の前には、乾電池を8個とも交換することをおすすめします。



- 乾電池を交換した直後に [電池] が点滅していても、再生ボタンを押すなどの操作をすると表示は消えます。


メモリー用乾電池の交換について

- 乾電池の寿命は約1年です。
- メモリーが消えないよう、電源コードをコンセントと本体に接続してから、乾電池を交換してください。

乾電池を取り出すときは

- 本体底面の穴に、指を入れて押し出す。

メモリー用乾電池 取り出し穴
電源用乾電池取り出し穴

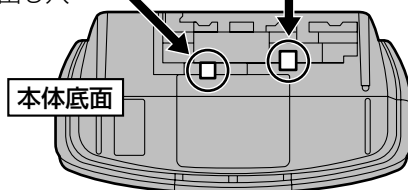


お知らせ

長期間使用しないときは

- 節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。ただし、メモリー用乾電池（上記参照）を入れていないと、放送局の設定など各種メモリーが消えます。次回使用時に再設定が必要になりますので、注意してください。
- 電源を切った状態でも、約0.9 Wの電力を消費しています。


リモコン

単3形2個（付属）

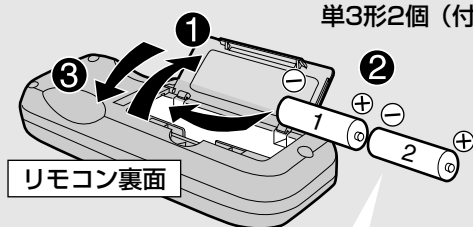

- ⊕ と ⊖ を正しく入れる
- ⊖ 側に押しながら入れる

■ リモコンの使いかたについて

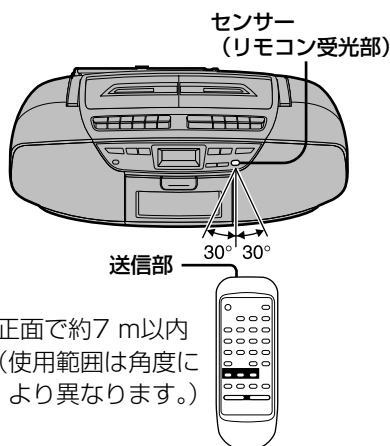


正面で約7 m以内
（使用範囲は角度に
より異なります。）

- 受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- 受光部とリモコンの先端のほこりに注意する。
- 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てない。

時計を合わせる

時計は24時間表示です。
（例）午後1時→13:00

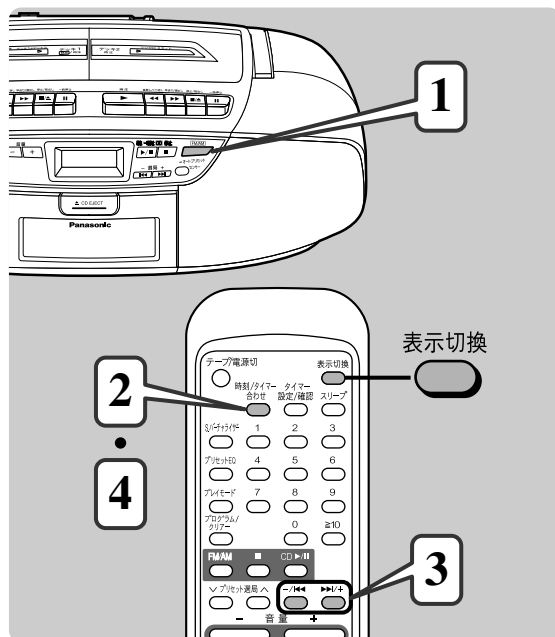

電源の準備


ご使用前に

1



押して、
電源を入れる

→ オートプリセット




2



時刻/タイマー
合わせ 押す



3




約10秒以内に
-1/4 または +1/4 押して、
時刻を合わせる

押したままにすると、
連続的に時刻
が変わります。




4



時刻/タイマー
合わせ 押す

元の表示に戻ります。



時計を合わせる

■ 時計を表示する

【表示切換】を押す

- 元の表示に戻るには、もう一度【表示切換】を押す。

お知らせ


- 時計精度は室温において月差約1分です。定期的な時刻補正をおすすめします。

CD について



のマークが入ったものをご使用ください。


ただし、ハート型など、特殊形状の CD はご使用にならないでください。(機器の故障の原因になります)

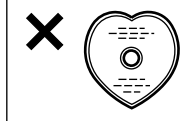

上記ロゴマークの入ったものなど、規格に合致したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用すると、正しく再生できない場合があります。CD-DA フォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ*された音楽用 CD-R と CD-RW 再生に対応しています。

ただし、記録状態によって再生できない場合があります。
※ 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるように処理すること。


■ 持ちかた

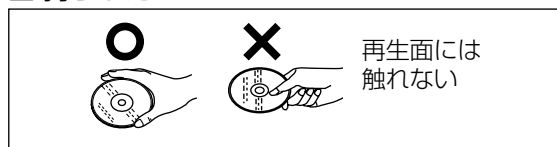

■ 汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

推奨品：クリーニングクロス VUA7091
(サービスルート扱い)

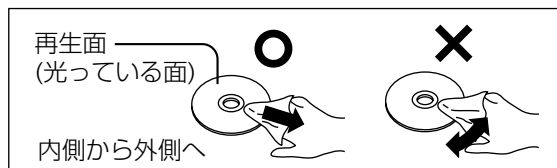


■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

■ 取扱上のお願

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをご守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ペンジン、アルコールでふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している CD は使わない

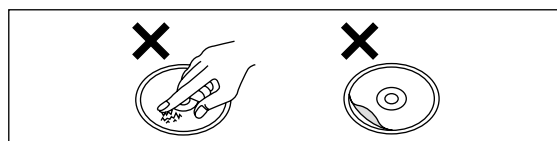

- 市販のラベルプリンターでディスク面に印刷した CD は使わない

■ 保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- 直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 暖房器具の熱が直接当たるところ

テープについて

■ 100分を超えるテープ


テープが薄いため、こまごまな走行、停止、早送り、巻戻しをくり返さないでください。
(回転部に巻き込まれることがあります)

■ エンドレステープについて

使用方法を誤ると、テープが回転部に巻き込まれます。必ずテープについている使用説明をお読みください。

■ テープのたるみは巻き取ってください

テープに傷がついたり、切れたりする原因になります。

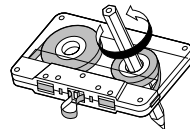


■ 取扱上のお願

テープが取り出せなくなったり、音質が損なわれる場合がありますので、次のことをご守りください。

- テープに付属している以外のシール（特に厚みのあるシール）を貼らない
- 指定以外の場所にシールを貼らない

■ 録音したテープを誤って消さないために

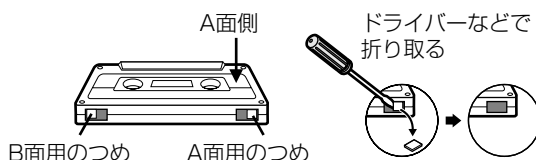

● もう一度録音するには

ノーマルポジション セロハンテープなどを貼る

■ 保管しておくとき

次のような場所は避けてください。

- 直射日光の当たるところ
- 高温（35℃以上）や高湿（80%以上）のところ
- 磁気のあるところ（スピーカーの近くや、テレビの上など）



テープを聞く

デッキ1、2のどちらでも再生できます。
(ここではデッキ1で説明しています)


テープの入れかた

テープが進む方向

聞きたい
面を上

テープが見える方
を手前に

テープはふた側の
ガイドに沿わせて

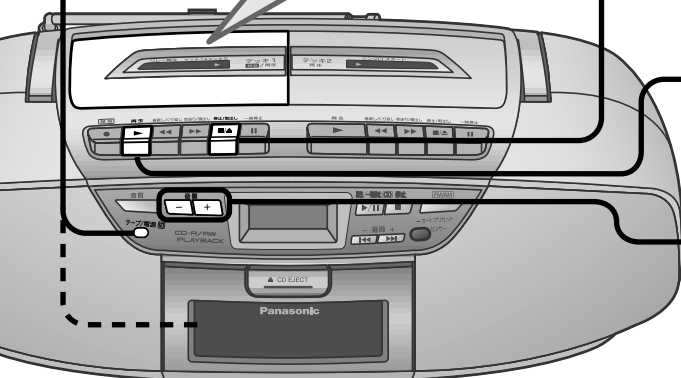

本機で正しく再生できるテープは、
ノーマルポジションタイプ
NORMAL POSITION/TYPE I です。
ハイポジション、メタルポジションテ
ープを使うことはできますが、その特性を
いかすことができません。

II 一時停止するとき

押した位置で一時停止します。
もう一度押すと、再生に戻ります。

(操作部)



◀◀ 巻戻し/くり返し(レビュー)、 ▶▶ 早送り/頭出し(キュー)するとき

- 演奏していないときに押すと…
巻戻し、または早送りして、テープの最後で自動的に停止します。
途中で早送り、巻戻しをやめるときは、
[■/▲ 停止/取出し] を押してください。
- 演奏中にも使えます
押している間、早回しの音を聞きながら、聞きたいところを探せます。(キュー、レビュー)
指を離すと演奏が再開します。

CD ふた内部が点灯しているときは

1 **テープ/電源** 押して、
テープモードにする
(CD ふた内部消灯)

2




押して、
ふたを開け、
テープを入れる
テープを入れたら、ふた
は手で閉めます。

3



押して、
演奏を始める

4



押して、
音量を
調節する

演奏を止めるには：

- [■/▲ 停止/取出し] を押す
- 電源も切れます。

お知らせ

- [■/▲ 停止/取出し] を押さなくても、
演奏している面が終わると自動的に止ま
ります。

■ 2本のテープを連続して聞く

(リレー再生：

デッキ2の片面→デッキ1の片面)


デッキ2の再生中に、デッキ1の [▶ 再生] と
[II 一時停止] を同時に押す。

- デッキ2の片面の再生が終わると、デッキ1の再
生を始めます。デッキ1の再生が終わると停止し
ます。
- デッキ1からは連続して聞けません。


お願い

- 早送り(巻戻し)中に [▶ 再生] を押さないでく
ださい。
テープが回転部に巻き込まれる恐れがあります。
必ず [■/▲ 停止/取出し] を押して、早送り(巻
戻し)を止めてから [▶ 再生] を押してください。

CDを聞く

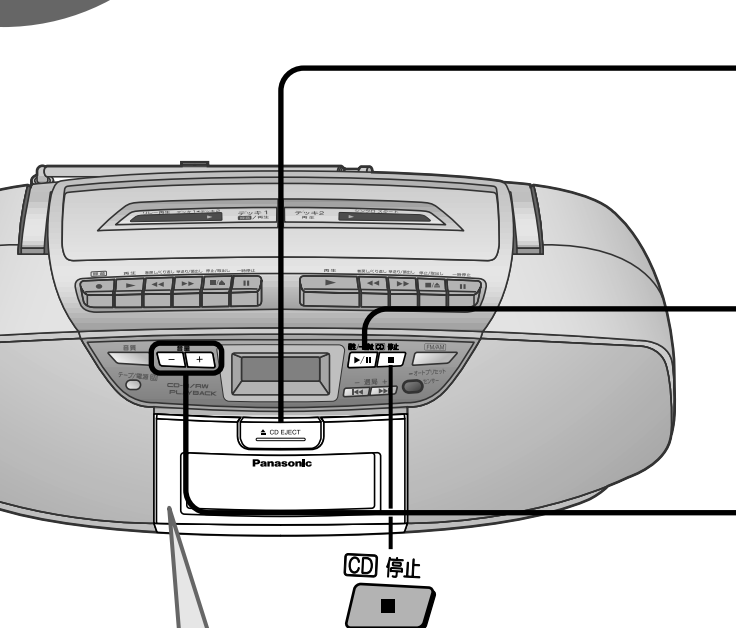

CDの入れかた
ラベル面を上

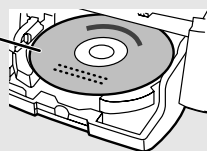

▶/|| 一時停止するとき

押した位置で一時停止します。
もう一度押すと、再生に戻ります。


(操作部)



◀◀ (戻る)、▶▶ (進む) とき

● 曲を飛び越す (スキップ)

演奏中に、飛び越す曲数だけ押します。



● 早送り、早戻しをする (サーチ)

演奏中、または一時停止中に好みの位置まで、押したままにします。

1



押して、
ふたを開け、
CDを入れる

CDを入れたら、ふたは手で閉めます。

2



押して、
演奏を始める

1曲目から最後まで
順番に演奏します。

3



押して、
音量を調節する

演奏を止めるには：

[■ CD 停止] を押す

- CD停止後、10分間操作をしなければ、電力の消費を抑えるため、自動的に電源が切れます。

お知らせ

- [■ CD 停止] を押さなくても、全曲の演奏が終わると自動的に止まります。
- すでにCDが入っているときは、[▶/|| 再生/一時停止 CD] を押すと、演奏が始まります。(CDが入っていないときに[▶/|| 再生/一時停止 CD] を押した場合は“NO DISC”と表示されます。)

お願い

- 演奏中、一時停止中、またはCDを入れてCDふたを閉めた直後に[▲ CD EJECT]を押さないでください。CDに傷が付く恐れがあります。
- 他の機器(ラジオ・テレビなど)に雑音が入ったら、できるだけ本機を離してご使用ください。

リモコンのみ くり返し聞く (リピート演奏)

1曲をくり返す “1-” (1曲リピート)

1 くり返したい曲を演奏する
(「CDを聞く」 10ページ)


2 プレイモード 押して、“1-” を表示させる
同じ曲をくり返し演奏します。

押すたびに
1- → → RND → 表示なし
(1曲) (全曲) (順不同) (解除)

全曲くり返し “” (全曲リピート)

1 くり返したいCDを演奏する
(「CDを聞く」 10ページ)

2 プレイモード 押して、“” を表示させる
全曲をくり返し演奏します。

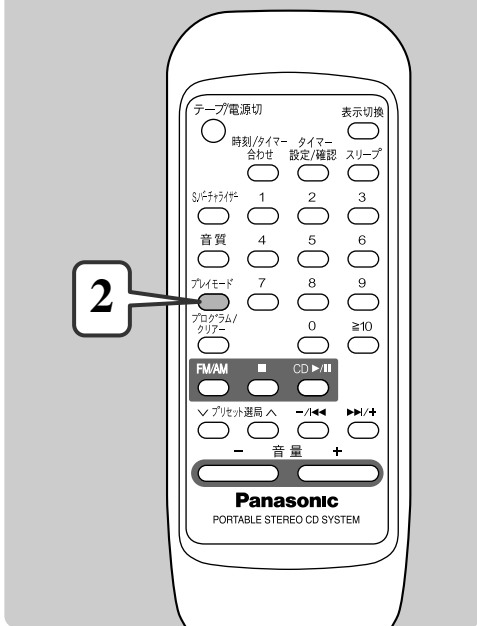

■ 解除する

“1-”、“”、“RND” の表示が消えるまで【プレイモード】を押す。

●リピート演奏は一度設定すると、表示を消すまで解除されません。

電源コードを抜いたり、【▲ CD EJECT】を押してCD ふたを開けると、“1-”、“” の表示が消え、リピート演奏は解除されます。

■ 聞きたい数曲を繰り返す

①「聞きたい曲を予約順に聞く」(12ページ)

の手順 1 ~ 2 で好みの曲を予約する

②【プレイモード】を押して、“” を表示させる


③【CD ▶/II】を押して、演奏を始める

リモコンのみ 順不同に聞く (ランダム演奏)

1 CD を停止させた状態で
プレイモード 押して、“RND” を表示させる

押すたびに
1- → → RND → 表示なし
(1曲) (全曲) (順不同) (解除)

2 CD ▶/II 押して、演奏を始める
全曲を順不同に演奏した後、停止します。

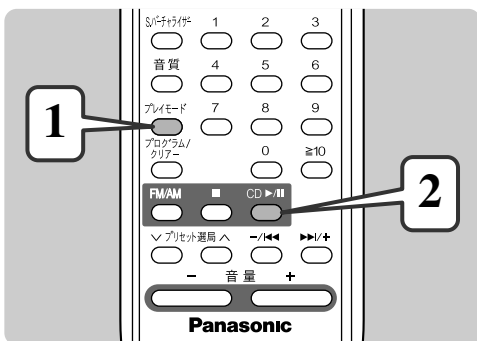

お知らせ

- ランダム演奏は、プログラム演奏と同時に使うことはできません。
- ランダム演奏中は、【-/II<<】を押してもスキップはできません。
- ランダム演奏中のサーチは演奏中の曲の中だけです。

■ 解除する

停止中に【プレイモード】を押して、“RND” の表示を消す。

●ランダム演奏は一度設定すると、表示を消すまで解除されません。

電源コードを抜いたり、【▲ CD EJECT】を押してCD ふたを開けると、“RND” の表示が消え、ランダム演奏は解除されます。

使いかた

● 順不同に聞く
● くり返し聞く




CDを聞く

リモコンのみ 聞きたい曲を予約順に聞く（プログラム演奏）

最大24曲まで予約できます。

CDの演奏を止めてから、予約の操作をします。


“RND”が表示されているときは、【プレイモード】を押して消してください。

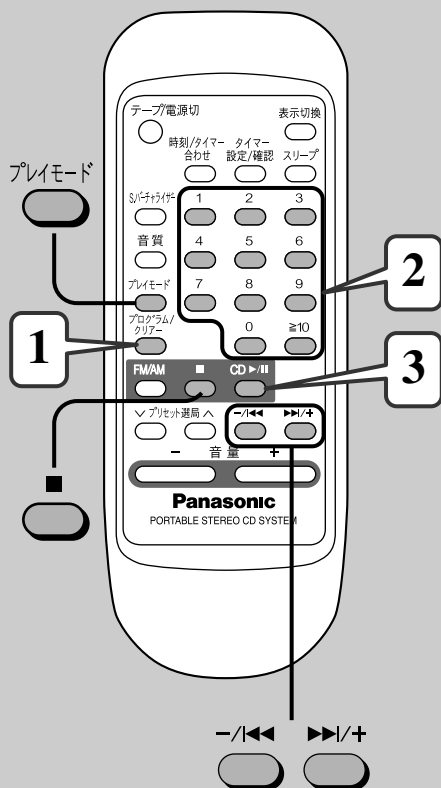

1 CDを停止させた状態で
プログラム/クリアーを押して、“PGM”を表示させる



2 数字ボタンを押して、
曲番を表示させる

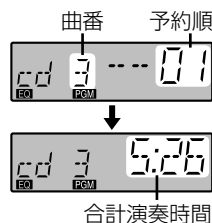

■ 数字ボタンで10以上の曲番を選ぶには

(例) 曲番16: ≥ 10 → 1 → 6

曲番25: ≥ 10 → 2 → 5

■ 続けて予約するには

手順2をくり返す（最大24曲まで）

■ 予約の途中で予約内容を確認する

① 【■】を押して、“P”を表示させる



② 【-1/4<<】または【>>1/+】を押す
押すたびに、曲番と予約順が順次表示されます。
確認の途中でも、続けて予約できます。

3 CD▶/||を押して、演奏を始める

■ 解除する

停止中に【プログラム/クリアー】を押す
“CLR”が表示され、予約曲はすべて取り消されます。

■ 予約内容を確認する

停止中に“P”が表示された状態で、【-1/4<<】
または【>>1/+】を押す

■ “-- --”と表示されたら

予約曲の合計演奏時間が100分以上になりました。
ただし、予約や演奏はできます。

■ “FULL”と表示されたら

これ以上予約できません。

お知らせ

- プログラム演奏は、ランダム演奏と同時に使うことはできません。
- 演奏を止めたり、電源を切ったときでも、予約内容は記憶されています。
- 電源コードを抜いたり、【▲ CD EJECT】を押してCDふたを開けると、予約内容は取り消されます。
- 演奏中は予約の操作はできません。



ラジオを聞く


テレビ音声はFMで受信します。
(1～3チャンネルのみ)

CDを聞く


●聞きたい曲を予約順に聞く

使いかた

ラジオを聞く

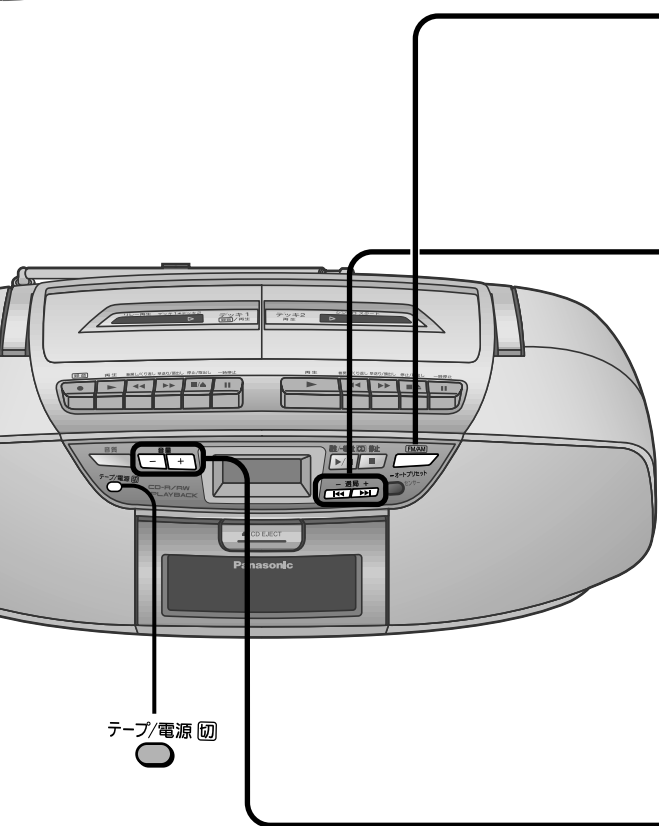

1



押して、
“FM” または
“AM” を選ぶ

押すたびに、FM ↔ AM
が切り換わります。

2



押して、
放送局を選ぶ



- TV音声1～3chの位置

76.0～90.0MHz-TV1ch-TV2ch-TV3ch

- 自動選局するには
(オートチューニング)

【◀◀ - 選局】または【▶▶ 選局 +】を押したままに、周波数が動き始めたら指を離す。
(最初に受信した放送局で周波数が自動停止します)

- 自動選局を止めるには

もう一度【◀◀ - 選局】または
【▶▶ 選局 +】を押す。

3



押して、
音量を調節する

ラジオを止めるには：


【テープ/電源 〇】を押す
●電源も切れます。

- FMステレオ放送で雑音が多いとき

プレイモード



押して、“MONO” を表示させる



- モノラル音声になり、雑音が減って聞きやすくなります。
- 通常は“MONO”を表示させないで使用してください。

お知らせ




- AMとテレビの音声はモノラルになります。
- 乗り物や建物の中では、電波が弱まり聞こえにくいことがあります。できるだけ窓際でお聞きください。
- オートチューニング時、妨害電波があると放送局を受信せずに停止することがあります。その場合は、【◀◀ - 選局】または【▶▶ 選局 +】を押して選局してください。
- 2または3チャンネルにFMが混信することがあります。(TV受信回路がFM受信回路と兼用しているためです)

- 受信状態が悪いとき


- FM：

ホイップアンテナを調整する

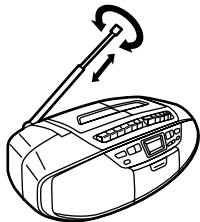

- AM：

本体の向きを変える

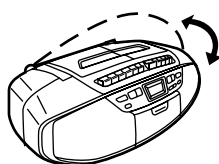



ラジオを聞く

放送局を記憶させて聞く（プリセット選局）


プリセット選局は、放送局を簡単に選べるようにする機能です。

自動で記憶させる「オートプリセット」と、好きな放送局を選んで記憶させる「マニュアルプリセット」があります。

FM（TV1～3chを含む）、AMともに12局ずつまで記憶させることができます。


自動で記憶（オートプリセット）


FM、AM どちらも設定するときは、それぞれ下記の手順を行ってください。

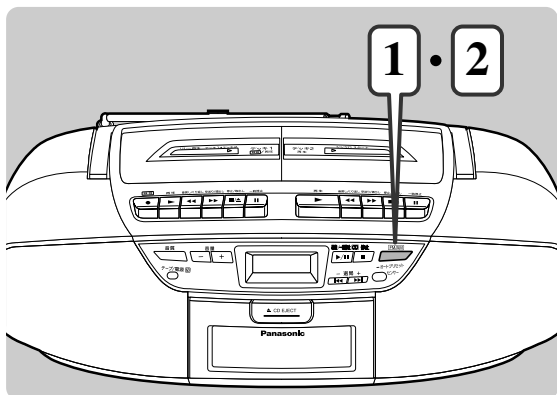

1  **FM/AM**
→オートプリセット
押して、“FM” または “AM” を選ぶ
押すたびに：FM ↔ AM

FM を選んだときはFM を、AM を選んだときはAM のみを設定します。

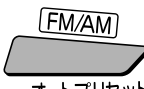2  **FM/AM**
→オートプリセット
押したままにし、“PGM” が点滅したら指をはなす




受信できる放送局を自動的に検知し、順番に記憶します。
記憶が完了したら、“PGM” が点灯に変わります。

お知らせ

- すでに設定済みのチャンネルに他の放送局を記憶させると、以前の設定は失われ、新しい放送局が記憶されます。
- FM の放送局を記憶させるときは、アンテナを伸ばしておいてください。



手動で記憶（マニュアルプリセット）

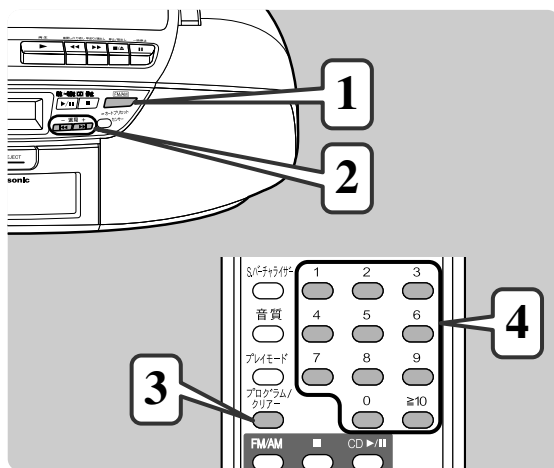1回の操作でひとつの放送局を記憶します。






1  **FM/AM**
→オートプリセット
押して、“FM” または “AM” を選ぶ
押すたびに：FM ↔ AM

2  **選局**
押して、記憶させたい放送局を選ぶ

3  **プログラム/クリアー** 押す

“PGM” が、約10秒間点滅します。

4 “PGM” が点滅している間に数字ボタンを押して、チャンネルを選ぶ
放送局の記憶が完了し、“PGM” が点灯に変わります。

■ 数字ボタンで10以上のチャンネルを選ぶには
(例) 12：  →  → 


■ 続けて設定するには
手順 2 ～ 4 をくり返す

音質や音の効果を变える

効果の程度は音源（テープ、CD、ラジオ）により異なります。

音質や音の效果を変えても、テープに録音される音には影響しません。

音質を变える（プリセットEQ）

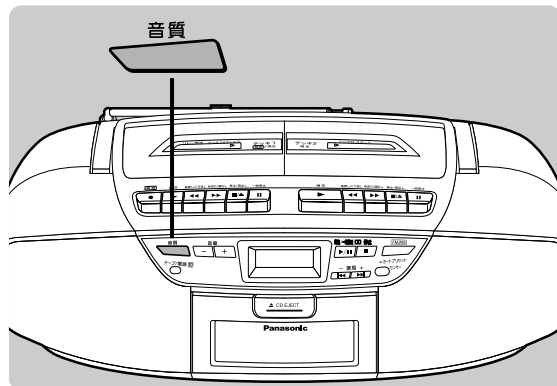

音質 押す

押すたびに

エクスプレス XBS ロックなどパンチを効かせるとき

クリア CLEAR ジャズなど高音部を鮮明にするとき

ソフト SOFT BGMとして聞くととき

ボーカル VOCAL ボーカルにつやを出したいとき

オフ OFF 音質效果を使わないとき

音に臨場感を出す（S.パーチャライザー）

リモコンのみ


S.パーチャライザー

S.パーチャライザー

押す（もう一度押すと解除）

聞く

リモコンのみ

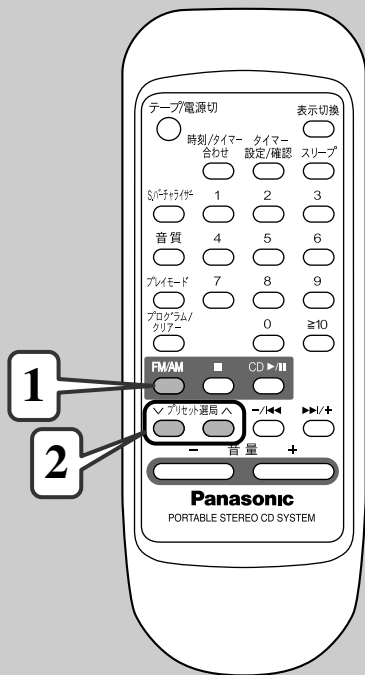

1

FM/AM

押して、“FM” または “AM” を選ぶ


押すたびに：FM ↔ AM

2

▽プリセット選局へ

押して、聞きたい放送局を選ぶ

プリセットチャンネル



ラジオを聞く

●放送局を記憶させて聞く

使いかた


音質や音の效果を变える




録音する (デッキ1のみ)

テープの準備

- テープのはじめから録音するとき
録音できないリーダーテープ (色の違う部分) を送り出して、録音がすぐ開始できるようにしておきます。
- テープの途中から録音するとき
テープを聞いて録音を始める位置を頭出ししておきます。

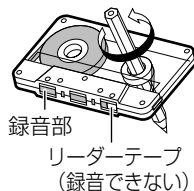

CD を録音する

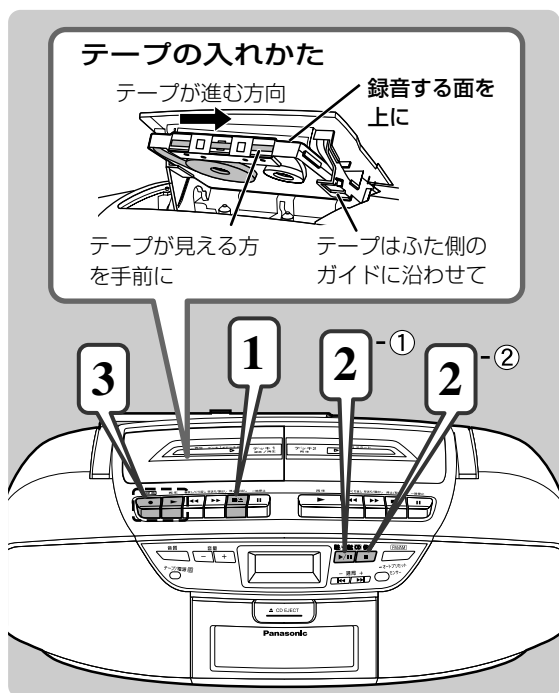


1 押して、デッキ1の
カセットふたを開け、
録音用テープを入れる

2 ① 再生/一時停止 押して、
録音したいCD を
演奏し、

② 押して、
いったん止める

全曲数 合計演奏時間



3 押して、
録音を始める

【 録音】を押すと、【 再生】も押
し込まれ、CDの演奏も始まります。
(シンクロスタート)

■ 録音を止める

【 停止/取出し】を押す
(CDは止まりません)

- CDを止めるには【 停止】を押す。

■ 録音を一時停止する

【 一時停止】を押す (CDは止まりません)

- 録音を再開するには、もう一度【 一時停止】
を押す。

■ 好みの曲を録音する

- ① 録音用テープを入れる
- ② 「聞きたい曲を予約順に聞く」(P.12ページ)
の手順 1 ~ 2 で録音する曲を予約する
- ③ 【 録音】を押す

■ CD の演奏が先に終わると

CD は止まりますが、テープは録音を続けます。

- テープを止めるには【 停止/取出し】を押す。

■ テープの録音が先に終わると

録音は止まりますが、CD は演奏を続けます。

- CDを止めるには【 停止】を押す。
- 続けてテープの反対の面に録音するには
 - ① 【 再生/一時停止 】を押して、CD
を一時停止させる
 - ② 【】を押して、録音が途切れた曲の頭出
しをする
 - ③ 【 停止/取出し】を押して、テープを
取り出し、録音する面を上に入れ替える
 - ④ 【 録音】を押す

録音するテープの種類について

本機で正しく録音できるテープは、

ノーマルポジション
NORMAL POSITION / TYPE I です。

ハイポジション、メタルポジションテープを使うことはできますが、正しく録音・消去はできません。

カラオケの録音について


マイクを使ったカラオケの録音ができます。(P. 20ページ)

録音時の音量・音質について

録音中に本機の操作で音量や音質を変えても、録音されるテープには影響しません。

CD、ラジオ、テープから録音する場合は、録音時の音量や音質は自動的に設定されます。

ラジオを録音する

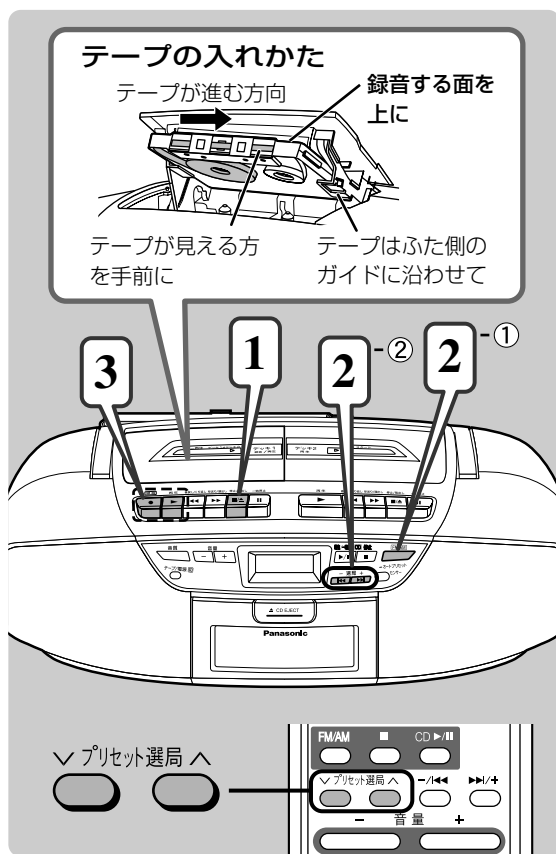

1



押して、デッキ1のカセットふたを開け、録音用テープを入れる

2



① 押して、“FM” または
“AM” を選び

押すたびに：FM ↔ AM



② 押して、
録音したい
放送局を選ぶ

すでに放送局を記憶させているときは、リモコンの を押して、放送局を選ぶことができます。
(P. 14, 15ページ)

3



押して、
録音を始める

【●録音】を押すと、【▶再生】も押し込まれ、受信中の放送が録音されます。

■ 録音を止める

【■/▲ 停止/取出し】を押す

■ 録音を一時停止する

【|| 一時停止】を押す

●録音を再開するには、もう一度【|| 一時停止】を押す。

お知らせ

- 録音中は、以下の操作ができません
 - 再生する音源 (CD、ラジオ、テープ) の切り換え
 - ラジオのAM/FM、周波数の切り換え
 - CD のスキップ、サーチ
- ツメの折れたテープでは録音できません。(P. 8ページ)
- テープは片面ずつしか録音できません。(上の面だけ録音して停止します)


- 乾電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐため、家庭用コンセントか、新しい乾電池のご使用をおすすめします。
- 録音中に本機とテレビを近付けると、テレビから出る電波の影響で雑音が入ることがあります。1.5 m以上離してお使いください。



録音する (デッキ1のみ)



テープの準備

- テープのはじめから録音するとき
録音できないリーダーテープ（色の違う部分）を送り出して、録音がすぐ開始できるようにしておきます。
- テープの途中から録音するとき
テープを聞いて録音を始める位置を頭出ししておきます。

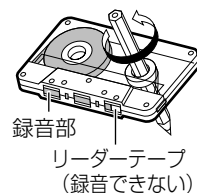

テープからテープへ録音する

テープの入れかた

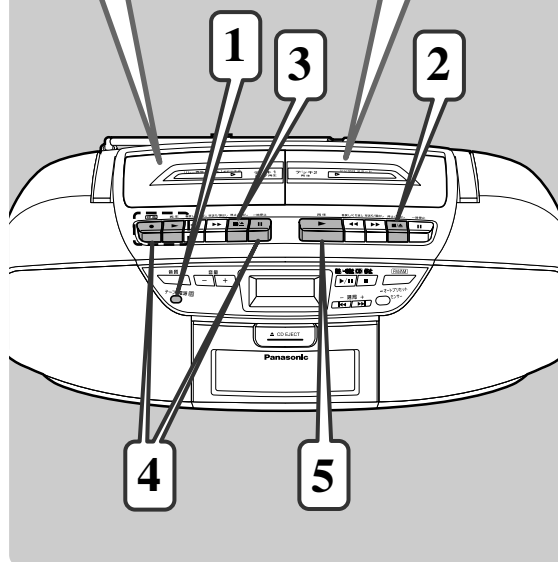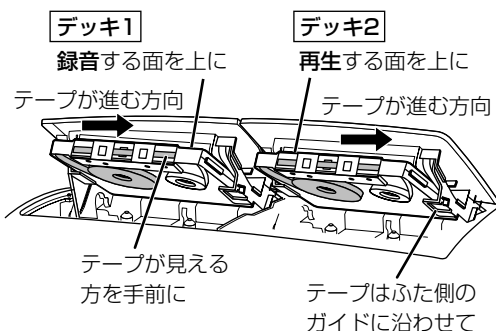

1

CD ふた内部が点灯しているときは

テープ/電源 押す

2

デッキ2 (再生用)

停止/取出し 押して、カセットふたを開け、再生する面を上にしてテープを入れる

3

デッキ1 (録音用)

停止/取出し 押して、カセットふたを開け、録音する面を上にしてテープを入れる

4

デッキ1 (録音用)

録音 一時停止 同時に押す

【▶再生】も同時に押し込まれます。
CD ふた内部が点灯します。

5

デッキ2 (再生用)

再生 押して、再生を始める

デッキ2の再生と、デッキ1の録音が同時に始まります。(シンクロスタート)

■ 録音を止める

デッキ1の【 停止/取出し】を押す
(デッキ2は止まりません)

■ 録音を一時停止する

デッキ1の【 一時停止】を押す


- 録音を再開するには、もう一度【 一時停止】を押す。

録音を消して無音テープを作る

テープの入れかた


テープが進む方向

消したい面を上

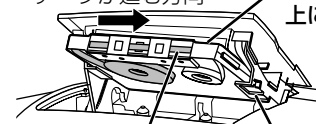

テープが見える方を手前に

テープはふた側のガイドに沿わせて

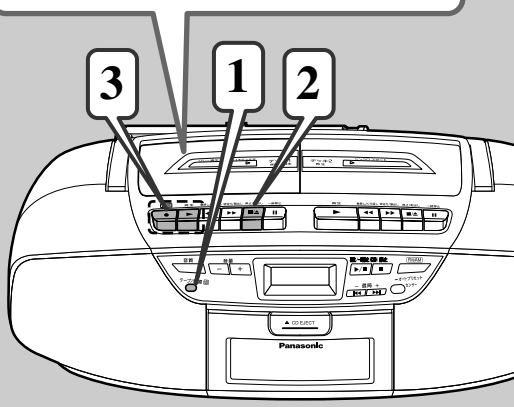

1

CD ふた内部が点灯しているときは

テープ/電源 押す

2

デッキ1 (録音 用)

停止/取出し



押して、カセットふたを開け、消したい面を上にしてテープを入れる

3

デッキ1 (録音 用)

録音



押す

【▶再生】も同時に押し込まれます。
CD ふた内部が点灯します。

使いかた

■ 録音を止める


デッキ1の【停止/取出し】を押す

■ 録音を一時停止する

デッキ1の【一時停止】を押す

● 録音を再開するには、もう一度【一時停止】を押す。

外部機器を接続して録音する

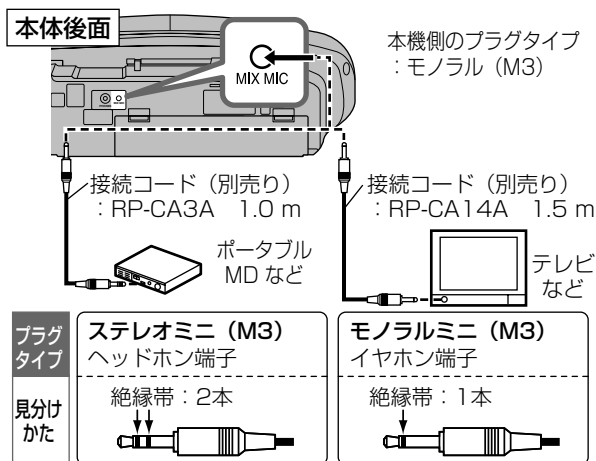

準備

本機後面の MIX MIC 端子に、別売りのコードで外部機器を接続してください。

- ① 本機のCD ふた内部が点灯しているときは
【テープ/電源 】を押す
- ② デッキ1の【停止/取出し】を押して、カセットふたを開け、録音用テープを入れる
- ③ デッキ1の【録音】を押す
● 【▶再生】も同時に押し込まれます。
CD ふた内部が点灯します。
- ④ 外部機器の演奏を始める

■ 録音を止める

デッキ1の【停止/取出し】を押す

■ 録音を一時停止する

デッキ1の【一時停止】を押す

● 録音を再開するには、もう一度【一時停止】を押す。


● 音量は外部機器側で音が歪まないように調節してください。

● 外部機器を接続して録音する
● 録音を消して無音テープを作る

マイクを使う

お手持ちのマイクのプラグタイプを調べてください。
本機に接続できるマイクのプラグタイプはモノラルミニ（M3）です。


マイクを使うときの準備

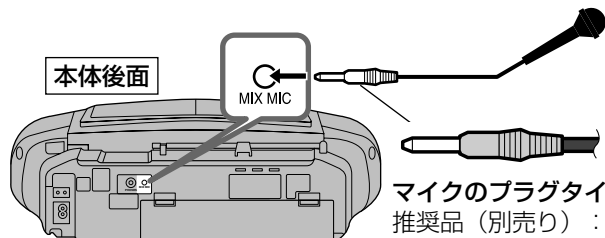

マイクのプラグタイプ：モノラルミニ（M3）
推奨品（別売り）：RP-VK45、RP-VK35、RP-VK25

- ① 本体の電源が入った状態で音量を下げる
 - ② マイクを接続する
 - ③ 音量を調節する
- 大きな音量のまま接続すると、ハウリング（ピーという音）が起きることがあります。


カラオケを楽しむ

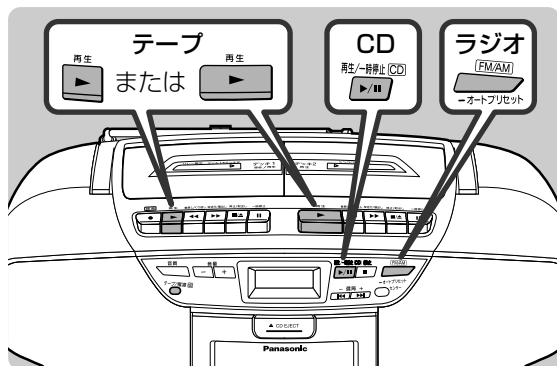

CD やラジオ、テープを演奏し、カラオケを始める

- テープを演奏する（☞ 9ページ）
- CD を演奏する（☞ 10～12ページ）
- ラジオを受信する（☞ 13～15ページ）

カラオケを録音する

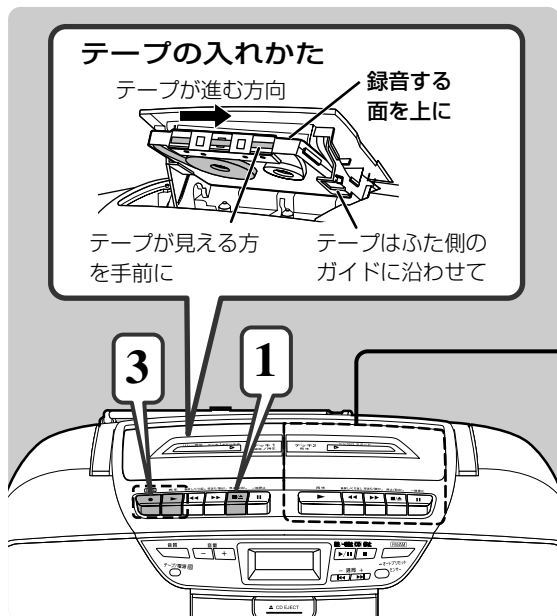

CD、テープ、またはラジオのうち、演奏中の音と、マイクから入る音を同時に録音します。

- 1 押して、デッキ1のカセットふたを開け、録音用テープを入れる
- 2 好みの曲を演奏する
 - CD を演奏する（☞ 10～12ページ）
 - ラジオを受信する（☞ 13～15ページ）
 - デッキ2でテープを演奏する
- 3 押して、カラオケを始める

【● 録音】を押すと、【▶ 再生】も押し込まれ、録音が始まります。

■ 録音を止める

デッキ1の【■/▲ 停止/取出し】を押す

■ 録音を一時停止する

デッキ1の【|| 一時停止】を押す


- 録音を再開するには、もう一度【|| 一時停止】を押す。

マイクは別売です

お知らせ

- マイクは口元に近づけて使用してください。
- 録音される音の大きさは、自動的に設定されます。録音中に音量や音質を変えても録音されるテープには影響しません。
- 音声多重のテープやCDを使っても、歌手の声を消すことはできません。
- CDでカラオケをしているときは、CDの演奏中のみ音声が出ます。(停止、一時停止中にはマイクの音声は出ません)
- マイクを使用中にハウリング(ピーという音)が起きたら、マイクをスピーカーから離すか、音量を下げてください。

拡声器として使う

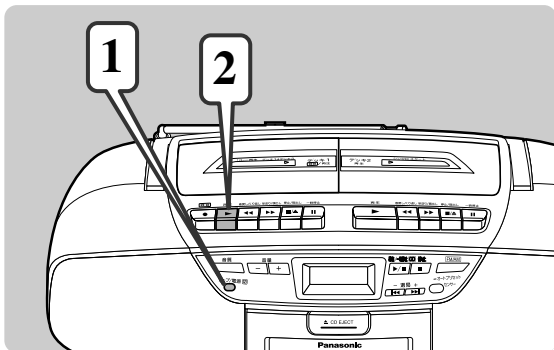

1 CD ふた内部が点灯しているときは
テープ/電源 押す

2 テープが入っていない状態で
再生 押して、
拡声器として使う

デッキ2の【▶再生】を押しても、同じように使えます。

使いかた

マイクの音だけを録音する

テープの入れかた


テープが進む方向

録音する
面を上



テープが見える方
を手前に

テープはふた側の
ガイドに沿わせて

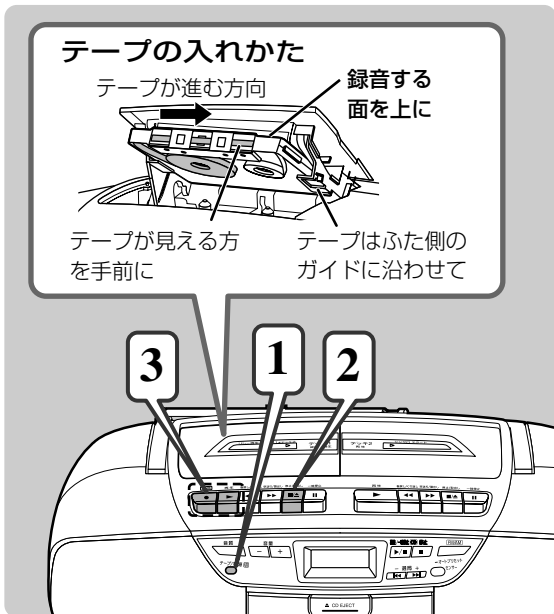

マイクから入る音だけを録音します。

1 CD ふた内部が点灯しているときは
テープ/電源 押す

2 停止/取出し 押して、デッキ1の
カセットふたを開け、
録音用テープを入れる

3 録音 押して、
録音を始める

【●録音】を押すと、【▶再生】も押し込まれます。

●マイクの音だけを録音する
●拡声器として使う

録音を止める

デッキ1の【■/▲停止/取出し】を押す

録音を一時停止する

デッキ1の【||一時停止】を押す


●録音を再開するには、もう一度【||一時停止】を押す。

タイマーを使う

リモコンのみ

おやすみタイマー

設定した時間が経過すると、CD またはラジオの演奏を停止し、自動的に電源が切れます。テープのときは、おやすみタイマーを設定できません。

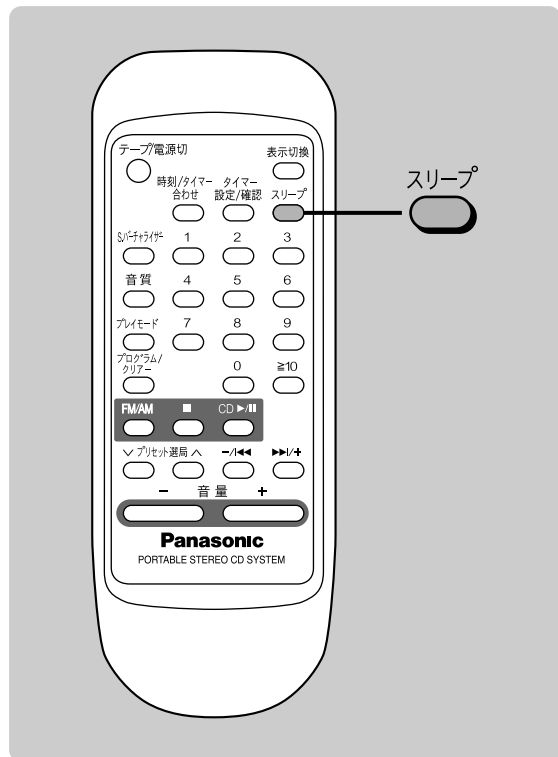

CDまたはラジオを聞いているとき
スリープ 押して、
“SLEEP” を表示させる

押すたびに（単位：分）


→ 30 → 60 → 90 → 120 → OFF（解除）



- 解除する
[スリープ] を数回押して “OFF” を選ぶ
- 残り時間を確認する
[スリープ] を1回押す
- 残り時間を変える
[スリープ] を押して、新たに時間を設定する

おめざめタイマー

本機を目覚まし時計のように使う機能です。CD またはラジオを鳴らすことができます。テープのときは、おめざめタイマーを設定できません。

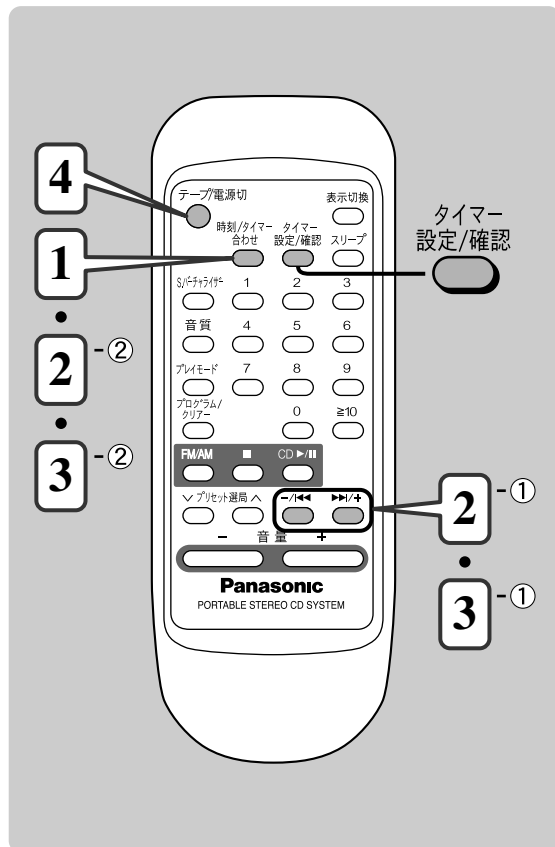

お知らせ

- おめざめタイマー開始時刻に電源が入ったあと、自動で切れる前に電源を切ると、すぐに電源を入れても終了のタイマーが動かず、終了時刻に電源が切れません。
- おめざめタイマーは、“⊕ PLAY” 表示を消すまで、設定した時刻になると毎日動作します。

お知らせ

- おめざめタイマーとおやすみタイマーは同時に使用できます。
(例) 就寝時、おやすみタイマーで電源を切る→おめざめタイマーで起床する
- おやすみタイマーが優先されるので、タイマーの設定内容が重ならないようにしてください。

準備

- ① 時計を合わせる (P.7ページ)
- ② 音源を選ぶ
 - CD を鳴らしたいとき (P.10~12ページ)
 - ラジオを鳴らしたいとき (P.13~15ページ)
- ③ 音量を調節する

1

時刻/タイマー 2回押して、“⓪ PLAY ON” を表示させる

“⓪ PLAY ON” が約10秒間表示します。



2

開始時刻を設定する
“⓪ PLAY ON” が表示中に

① 押して、開始時刻を合わせる

押したままにすると、連続的に時刻が変わります。



時刻/タイマー 合わせ ② 1回押す

“⓪ PLAY OFF” が約10秒間表示します。

3

終了時刻を設定する
“⓪ PLAY OFF” が表示中に

① 押して、終了時刻を合わせる



時刻/タイマー 合わせ ② 押す

4

テープ/電源切 押して、電源を切る

開始時刻になると演奏が始まり、終了時刻に演奏を停止して電源が切れます。

電源が入っていると、おめざめタイマーは動きません。

- おめざめタイマーを設定 (“⓪ PLAY” が表示) していても、続けて演奏を楽しめます。使い終わったら、タイマー開始時刻の前には本機の電源を切っておいてください。

■ 設定内容を確認する

電源を切った状態で、“⓪ PLAY” 表示中に [タイマー設定/確認] を1回押す

- 開始時刻→終了時刻→音源→音量→現在の時刻の順で表示されます。

■ 開始時刻、終了時刻の設定を変更する

もう一度上記の手順 1 ~ 4 を行う。

■ 音源 (CD、ラジオ) や音量を変更する

- ① “⓪ PLAY” が表示しているときは、電源が入った状態で、[タイマー設定/確認] を1回押して、表示を消す
- ② 音源や音量を変更する
- ③ [タイマー設定/確認] を1回押して、“⓪ PLAY” を表示させる
- ④ [テープ/電源切] を押して電源を切る

■ 解除する

電源が入った状態で、[タイマー設定/確認] を押して “⓪ PLAY” 表示を消す

- “⓪ PLAY” 表示が消え、おめざめタイマーが解除されます。(“⓪ PLAY” 表示を消しても、開始時刻、終了時刻、音源、音量は、左記手順で設定した内容が記憶されています)
- もう一度 [タイマー設定/確認] を押すと、“⓪ PLAY” が表示され、おめざめタイマーが設定されます。タイマー開始時刻の前には本機の電源を切っておいてください。

お手入れ

■ 本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■ CD を良い音でお楽しみいただくために

専用クリーナーで、レンズを時々清掃されることをおすすめします。

推奨品（別売り）：CDレンズクリーナー
（品番：RP-CL510）

■ テープの音を、よい音でお楽しみいただくために

定期的に市販のクリーニングテープを使って、ヘッド部を清掃されることをおすすめします。

著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。


- 放送やレコードその他の録音物（ミュージックテープ、カラオケテープなど）の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- 従って、それらから録音したテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利（店のBGMなど）のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他手続きについては、「日本音楽著作権協会」（JASRAC）の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

日本音楽著作権協会

本部	☎ (03) 3481-2121
北海道支部	☎ (011) 221-5088
盛岡支部	☎ (019) 652-3201
仙台支部	☎ (022) 264-2266
長野支部	☎ (026) 225-7111
大宮支部	☎ (048) 643-5461
上野支部	☎ (03) 3832-1033
東京支部	☎ (03) 3562-4455
西東京支部	☎ (03) 3232-8301
東京イベント・コンサート支部	☎ (03) 5286-1671
立川支部	☎ (042) 529-1500
横浜支部	☎ (045) 662-6551
静岡支部	☎ (054) 254-2621
中部支部	☎ (052) 583-7590
北陸支部	☎ (076) 221-3602
京都支部	☎ (075) 251-0134
大阪支部	☎ (06) 6244-0351
神戸支部	☎ (078) 322-0561
中国支部	☎ (082) 249-6362
四国支部	☎ (087) 821-9191
九州支部	☎ (092) 441-2285
鹿児島支部	☎ (099) 224-6211
那覇支部	☎ (098) 863-1228

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここを確認してください	処置	参照 ページ
共通	本体に電池を入れたが動かない。	本体に電源コードが接続されていませんか。	電池で使う場合は、本体から電源コードをはずす。	6
	“  ”が表示された。	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。 または家庭用コンセントを使う。	6
テープ	録音できない。	テープのつめを折っていませんか。	折った部分にセロハンテープを貼る。	8
	雑音が多い。 音質がよくない。	ヘッドが汚れていませんか。	クリーニングテープを使って清掃する。	24
	カセットが取り出せない。 カセットを入れてもふたが閉まらない。	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池または家庭用電源を使用し、[▶ 再生]を押したあと[■/▲停止/取出し]を押す。	6
CD	演奏が始まらない。 曲数などの表示が出ない。	CDの表裏が逆に入ってませんか。	ラベル面を上にしてCDを入れるおす。	10
		寒いところから急に暖かいところへ持ってきたなど、急激な温度変化がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約1時間待ってから使用する。	—
	特定の個所が正しく演奏されない。	CDが汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	8
		CDに傷がありませんか。	CDを取り換える。	8
	CD-RW が読み込めない。	不完全な録音形式ではありませんか。	正規の録音形式で録音されたCD-RW を使用する。	8
ラジオ	雑音が多く、うまく選局できない。	アンテナの向きなどが悪くありませんか。	アンテナの向きなどを変えてみる。	13
	雑音が入る。	他の機器のリモコンを近くで使っていませんか。	他の機器のリモコンを離す。	—
		テレビと同時に使用していませんか。	テレビから離す。またはテレビの電源を切る。	—
リモコン	リモコンで操作できない。	乾電池の⊕、⊖が逆になっていませんか。	⊕、⊖を正しく入れる。	7
		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	7

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、ポータブルステレオCDシステムの補
修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有して
います。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維
持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

25ページの表に従ってご確認のあと、直らないと
きは、テープの停止を確認後、電源プラグを抜き、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修
理させていただきますので、恐れ入りますが、
製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間を過ぎていたときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望
により修理させていただきます。次の修理料金
の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成
されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交
換・調整・修理完了時の点検などの
作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材
料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣す
る場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製 品 名	ポータブルステレオ CD システム
品 番	RX-DT36
お買い上げ日	年 月 日
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会
社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいた
だいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下
「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いしま
す。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パ
ナソニック製品のご相談への対応や修理およ
びその確認などに利用させていただき、これ
らの目的のためにご相談内容の記録を残すこ
とがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社
に委託する場合、法令に基づく義務の履行ま
たは権限の行使のために必要な場合、その他
正当な理由がある場合を除き、当社以外の第
三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し
ます。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、
ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡く
ださい。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.jp/support/>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につな
がります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせしま
す。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接お
かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■ 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川 旭川市2条通2丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西結梗589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東北地区

青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎(0243)34-1301

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	

四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町 稻荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市長瀬区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	
---	--

主な仕様

ラジオ

受信周波数

FM	: 76.0 ~ 90.0 MHz (0.1 MHzステップ) TV 1 ch ~ 3 ch
AM	: 522 ~ 1629 kHz (9 kHzステップ)

テープレコーダー

トラック方式	: ステレオ
録音方式	: 交流バイアス
消去方式	: マグネット消去
モニター方式	: バリアブルサウンドモニター
周波数範囲	(ノーマルポジション): 50 ~ 12000 Hz (JEITA)

CD プレーヤー

標本化周波数	: 44.1 kHz
量子化	: 16 ビット直線
光源	: 半導体レーザー (波長 780 nm)
チャンネル数	: 2 チャンネル (ステレオ)
ワウ・フラッター	: 測定限界以下
DA コンバーター	: 1 ビット DAC

メモリー

電源	: DC 6 V (単 3 形乾電池 4 個)
電池持続時間	: 約 1 年間 (別売りナショナル乾電池ネオ《黒》R6PU使用時)

リモコン

電源	: DC 3V (単 3 形乾電池 2 個)
最大外形寸法	(幅×高さ×奥行): 48 mm×130 mm×22.9 mm (JEITA)
質量	: 約 83 g (乾電池を含む)

共通

スピーカー	: 10 cm 丸形 6 Ω 2 個
入力端子	
マイク	: M3 モノラルミニ
出力端子	
PHONES	: M3 ステレオ
実用最大出力	: 2.5 W + 2.5 W (JEITA)
電池持続時間	
ラジオカセット部	: 約 25 時間 (JEITAラジオ録音時) 約 22 時間 (JEITA音楽再生時、 音量MAXに対し3/4程度)
CD 部	: 約 20 時間 (CD 連続録音時) 約 23 時間 (CD 連続演奏時) (別売りパナソニックアルカリ乾電池《金》LR20 (G) 使用時)
電源	
電灯線	: AC 100 V、50/60 Hz
乾電池	: DC 12 V、(単 1 形乾電池 8 個) ・乾電池の代用として充電式電池を使わない。
消費電力	: AC 15 W
最大外形寸法	(幅×高さ×奥行): 480 mm×156 mm×243 mm (JEITA)
質量	: 約 3.6 kg (乾電池なし) 約 4.8 kg (乾電池を含む)

- 注) ・乾電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源を切った時の消費電力: 0.9 W (ACのとき)

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット
シンボルマーク

愛情点検 長年ご使用のポータブルステレオCDシステムの点検を！

	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ・煙が出たり、異常なおいや音がする ・音が出ないことがある ・正常に動作しないことがある ・商品に破損した部分がある ・その他の異常や故障がある 		このような症状の時は使用を中止し、故障や事故防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため記入されると便利です。	お買い上げ日	年	月	日	品番	RX-DT36
	販売店名					お客様ご相談窓口
		☎ ()	—		☎ ()	—

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社)
All Rights Reserved.

RQTT0620-4S
M0304MN4025